

COVANA

LEGEND

Před započítím manipulace s krytem Covana si důkladně přečtete tento manuál.



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

www.covana.com

Revision 4
2020-05-08
C.A. 232866

Návod obsahuje:

Obsah

Návod obsahuje:.....	2
Gratulujeme k nákupu nového zastřešení vířivky	3
Bezpečnost	4
Značení	6
Pokyny pro start	7
Použití únikového poklopu	8
Nabíjení baterie	9
Zazimování krytu Legend.....	10
Tabulka pravidelné údržby	11
Provozní omezení	12
Obecné specifikace.....	12
Řešení potíží	13
Čištění krytu Covana Legend	14
Namazání zvedacího mechanismu	15

Gratulujeme k nákupu nového zastřešení vířivky

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Zvolený kryt Covana je vynikajícím produktem, na který jsme hrdí a který Vám bude při patřičné péči sloužit mnoho let.

Přestože jsou naše výrobky vyrobeny tak, aby měly dlouhou životnost, doporučujeme, abyste si zastřešení Covana zaregistrovali na drese www.covana.com/warranty.html a tím si zajistili odpovídající servis.

Registrace krytu COVANA nám ve skutečnosti umožňuje rychle vás kontaktovat v nepravděpodobném případě, kdy by mělo být vydáno bezpečnostní upozornění. Váš produkt a bezpečnost jsou pro nás v COVANĚ nejvyšší prioritou.

K získání záručního servisu budete potřebovat doklad o nákupu a pokud by měl Váš kryt Covana někdy selhat, registrace Vám umožní včas získat přístup k nezbytným informacím.

Před prvním použitím krytu Covana, který musí být instalován autorizovaným technikem si přečtěte instrukce obsažené v tomto manuálu, který Vám vysvětlí jak kryt funguje a jak se o něj starat.

Pro servis a radu neváhejte kontaktovat místního autorizovaného prodejce Covany.



Bezpečnost

Důležité bezpečnostní informace.

ULOŽTE SI TYTO INFORMACE A PRAVIDELNĚ SI JE PŘEČTĚTE

Čtěte tyto informace bedlivě.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Kryt COVANA byl navržen, otestován a certifikován tak, aby byl instalován nad vířivkami a podle důležitých instalačních pokynů vydaných společností COVANA. Jakýkoli jiný způsob použití ruší platnost záruky a certifikace výrobku.

Maximální přípustná hmotnost, uvedená v části specifikace této příručky, je opatřením pro vlivy prostředí, jako jsou některé sněhové srážky nebo vlhké listy, které by se mohly hromadit na krytu, které jsou rovnoměrně rozloženy na povrchu krytu.

Kryt COVANA nebyl navržen tak, aby podporoval jakékoli další zatížení nebo osoby, které na něm chodí nebo stojí. Nedodržení tohoto návodu vede k zániku záruky a certifikace výrobku.

Bezpečnostní kryt splňuje požadavky normy ASTM F1346-91.

NEBEZPEČÍ

- Aby se snížilo riziko zranění, nedovolte dětem používat tento výrobek, pokud není pod dozorem.
- Nedodržení všech pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
- Nedovolte, aby lidé kdykoliv šplhali nebo chodili po krytu.
- Nedovolte dětem přístup k krytu COVANA bez dozoru.
- Kryt COVANA nikdy neprovozujte, dokud nebudou všechny osoby a předměty mimo vířivku.

VAROVÁNÍ

- Ujistěte se, že klíčový klíč a klíč držíte mimo dosah dětí.
- Na kryt COVANA nepokládejte žádné látky nebo plastové fólie, například plachtu. To by mohlo přehřát kryt a způsobit deformaci nebo delaminaci krytu.
- Pravidelně kontrolujte kryt.
- Měla by se hladce a rovnoměrně zvedat. Pokud


během používání slyšíte neobvyklý zvuk, obraťte se na prodejce COVANA.

- K čištění povrchu krytu COVANA nikdy nepoužívejte žádný typ tlakové myčky ani pufu. Mohlo by dojít k předčasnému opotřebení nebo poškození.
- Klíčový vypínač musí být trvale namontován a umístěn 1,5 m od lázně a 1,5 m nad úrovní paluby nebo terénu. Ujistěte se, že uživatel má při provozu jasný výhled na kryt COVANA. Kromě toho by měl být terminál klíčového spínače umístěn v místě, kde by na něj nemohlo spadnout větší množství vody nebo předměty. (Obrázek 1)

PROVÁDĚJTE

- Po použití krytu COVANA vyjměte ovládací klíč.
- Pokud klíč nepoužíváte, uložte jej na bezpečném místě. Uživatelé si musí vzít ovládací klíč do vířivky, aby zabránili neoprávněnému použití krytu.
- Nikdy nenechávejte klíč ve spínací skříňce.
- Často kontrolujte kryt, zda nevykazuje známky poškození.
- Pokud zjistíte závadu, nechte co nejdříve provést opravy, seřízení nebo mechanické práce autorizovaným prodejcem COVANA.
- Uzavřete kryt, pokud se nepoužívá, nebo pokud není monitorováno.
- Kryt COVANA smí obsluhovat pouze dospělá osoba.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo obdrželi pokyny týkající se bezpečného používání krytu.
- Děti se s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dozoru.

Obrázek 1

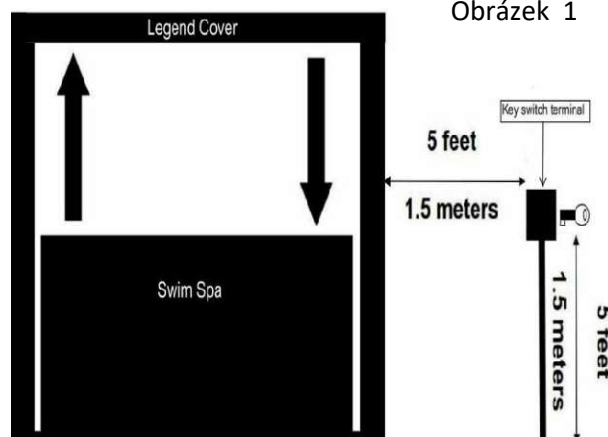

NESMÍTE

- Provozovat Covanu před dokončením všech mechanických a elektrických zapojení
- Cokoliv věšet a pokládat na ovládací skříňku COVANA nebo na řídicí jednotku
- Provozovat kryt COVANA, když je někdo ve vířivce.
- Stoupat či chodit nebo se věšet na kryt.
- Kryt COVANA ponechat otevřený déle než 12 hodin. Mohlo by dojít k deformaci krytu.
- Konvergujte nebo přímo odrážejte sluneční světlo svítící na kryt. To by mohlo způsobit trvalé poškození.
- Čistit kryt drsnými chemikáliemi nebo čistícími prostředky.
- K čištění všech částí krytu COVANA používat tlakovou myčku. Mohlo by dojít k předčasnému opotřebení nebo poškození.

POZOR

- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu a používejte pouze příslušenství a nástroje schválené společností COVANA.
- Kryt COVANY neválejte na její stranu ani jej neposouvejte po boku. To může poškodit hranu.
- Po vyjmutí jakéhokoliv dílu jej vždy umístěte na bezpečném a rovném povrchu, aby byla zajištěna jeho správná funkce.
- Všechny čtyři sloupky krytu COVANA musí být řádně ukotveny k rámu bazénu pomocí držáků a ramen.
- Tento výrobek obsahuje převážně ocel, plast, měď (Cu), sklolaminát, pěnu a hliník (Al). Recyklujte je prosím správně.
- Pro možnost bateriového provozu nebo možnost nouzového zálohování jsou oba zdroje napájeny dobíjecí uzavřenou olověnou baterií. Recyklujte je správně.

ZABRÁNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

ELEKTRICKÉ NEBEZPEČÍ

- Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt elektrickým proudem nebo vážné zranění. Před zahájením jakéhokoliv zásahu na krytu COVANA odpojte nebo vypněte a zajistěte všechny napájecí zdroje.
- Elektrickou údržbu nebo opravy na krytu COVANA provádějte vždy u autorizovaného elektrikáře.
- Zapojení musí splňovat všechny platné místní elektrické předpisy a předpisy.

- U modelů napájených střídavým proudem: Obsluha COVANA musí být připojena k obvodu, který je chráněn vyhrazeným proudovým chráničem (GFCI), který splňuje všechny platné místní elektrické předpisy a předpisy.
- Nainstalujte kryt COVANA tak, aby drenáž směřovala vodu od elektrických součástí a základních mechanických součástí.
- Nepřipojujte k elektrickému systému krytu COVANA žádné pomocné komponenty, pokud nebyly schváleny společností COVANA.
- Vyměňte elektrické komponenty za originální komponenty dodané nebo schválené společností COVANA. Požádejte svého prodejce o náhradní díly.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, ihned vyměňte všechny poškozené elektrické kabely. Pokud tak neučiníte, může dojít k usmrcení nebo vážnému zranění osob elektrickým proudem.
- Nezakopávejte žádné elektrické kabely. Zahrabaný kabel může mít za následek smrt nebo vážné zranění způsobené elektrickým proudem, pokud není použit přímo kabel určený k uložení do země nebo pokud dojde k nesprávnému zakopání.

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ DROG NEBO ALKOHOLU

- Používání drog nebo alkoholu při provozu krytu COVANA je přísně zakázáno. Porucha úsudku, zraku nebo sluchu může ovlivnit bezpečnost jiných osob nebo způsobit smrt.


VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE MODIFIKACÍ KRYTU COVANA

- Jakékoli úpravy krytu COVANA, například mechanické, elektrické nebo estetické, mohou způsobit nežádoucí nebo nebezpečný provoz krytu. Tyto úpravy by navíc mohly vést k zániku záruky a certifikace.
- Kryt COVANA byl navržen, testován a certifikován pouze za účelem zakrytí a zabezpečení lázní.
- Jakákoli instalace, která se od tohoto účelu liší, ruší platnost záruky a certifikace.



Značení

Odstraněním jakýchkoli štítků z krytu COVANA dojde ke ztrátě certifikace produktu. Všechny štítky by vždy měly zůstat viditelné.

Je odpovědností vlastníka zajistit, aby tyto štítky byly vždy viditelné a neměly by být nikdy odstraněny.

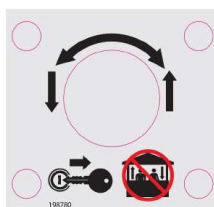

200150

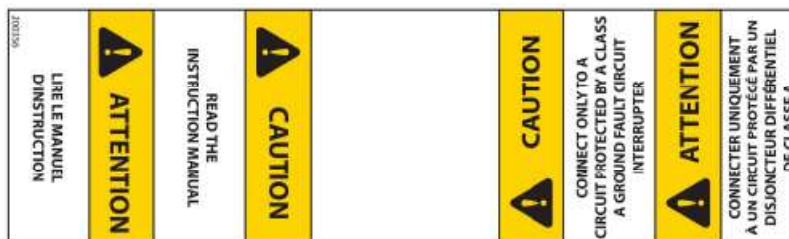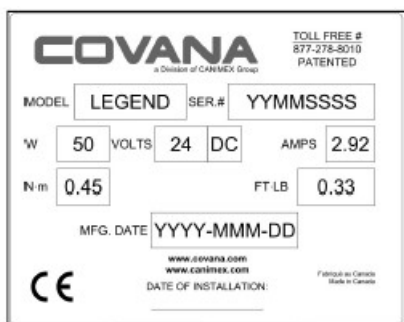

NESTOUPEJTE NA KRYT.



109194

VAROVÁNÍ

Vyhňte se riziku utonutí. Možnost zachycení.
Nedodržení všech pokynů může mít za následek zranění nebo utonutí.
Pravidelně kontrolujte kryt.

Pokyny pro start

Zajistěte, aby byl kryt COVANA řádně nainstalován autorizovaným technikem COVANA; to zahrnuje umístění krytu (viz část Pokyny k umístění v návodu k instalaci), základy krytu (viz část Příprava k instalaci v návodu k instalaci) a také elektrickou instalaci krytu (viz část Elektrické připojení) instalačního manuálu.

Před použitím krytu COVANA si pozorně přečtěte část Bezpečnost v této příručce.

- 1) Před provozem se ujistěte, že všechny nečistoty a sníh jsou odstraněny z horní části krytu COVANA.
- 2) Při zvedání nebo spouštění krytu zajistěte, aby se nikdo nenacházel v lázních nebo v blízkosti lázní.
- 3) Zajistěte, že v prostoru krytu COVANA není žádná překážka ani kolem něj.
- 4) Klíč musí být držen ve správné poloze až do úplného otevření nebo zavření.
- 5) Kryt COVANA se automaticky zastaví v plně otevřené a plně zavřené poloze.
- 6) Otočením klíče proti směru hodinových ručiček zvedněte kryt.
- 7) Otočením klíče ve směru hodinových ručiček kryt spustíte.
- 8) Tlačítko se po uvolnění automaticky vrátí do polohy vypnuto / vypnuto.
- 9) Po dokončení práce s krytem COVANA vyjměte klíč. Klíč uložte na bezpečné místo.

VAROVÁNÍ

Uživatelé si musí vzít ovládací klíč do vířivky, aby se zabránilo neoprávněnému použití krytu.


- 10) Po každém použití nasadte gumový kryt zpět na klíčový spínač.

DŮLEŽITÉ: Pokud přístroj nepoužíváte, ponechte jej zcela zavřený.

Použití únikového poklopu

Zespodu

- 1) Otočte červenou rukojetí o čtvrt otáčky jakýmkoliv směrem, čímž zatáhnete ramena. (Obrázek 11)
- 2) Zatlačte přímo na únikový poklop a odložte jej stranou.
- 3) Vylezte přes otvor a v případě potřeby požádejte o pomoc.

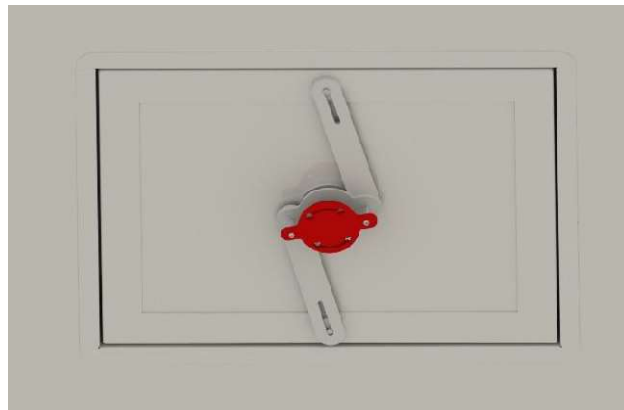


Obrázek 11

Shora

- 1) Nenechávejte žádné předměty na únikovém poklopu.
- 2) Použijte klíč Covana nebo jiný a strčte jej do slotu umístěném v bílé střední části rukojeti. (Obrázek 12)
- 3) Otáčejte rukojetí, dokud klíč neklesne.
- 4) Pokračujte v otáčení o čtvrt otáčky v jakémkoliv směru.
- 5) Zvedněte únikový poklop přímo vzhůru uchopením jeho stran a odložte jej stranou. (Obrázek 13)
- 6) Pomozte osobě, která je uvězněna níže, vytažením ven z plaveckých lázní.



Obrázek 12

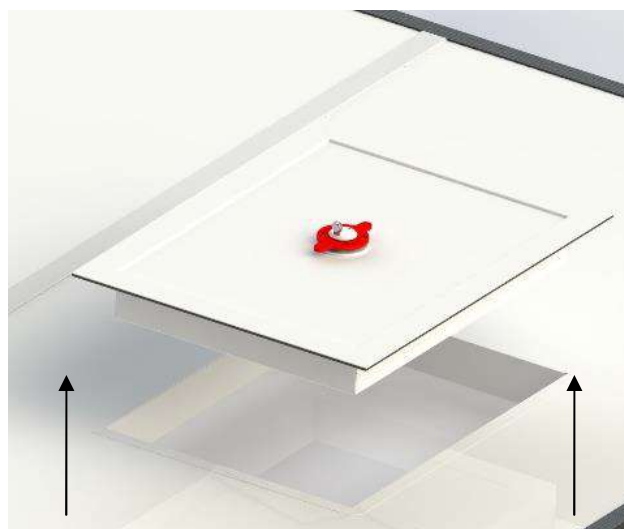

Obrázek 13

Nabíjení baterie

(pouze u modelů napájených bateriemi a záložní baterie)

Kryt COVANA obsahuje dva akumulátory 24 V DC. Vzhledem k tomu, že kryt COVANA je napájen bateriemi, je nezbytné udržovat a pravidelně tyto akumulátory nabíjet.

- 1) Použijte dodanou nabíječku baterií a zapojte ji do běžné zásuvky ve zdi. (240 V Evropa) (Obrázek 14)
- 2) Zapojte kabel nabíječky do akumulátoru.
- 3) Červená kontrolka by měla signalizovat, že se nabíjí.
- 4) Počkejte, až se rozsvítí zelené světlo, což znamená, že proces nabíjení je dokončen. (Čas se může při nabíjení lišit)

VAROVÁNÍ

- K nabíjení baterií používejte pouze dodanou nabíječku.
- Nenabíjejte baterii, pokud je připojen k krytu COVANA.
- Úplně vyjměte baterii a vyměňte ji za druhou dodanou baterii.

Poznámka:

Baterii můžete nechat připojenou k nabíječce, protože se automaticky zastaví nabíjení, když je baterie plně nabitá.



Zazimování krytu Legend

Pokud plánujete zazimovat své plavecké lázně v chladném období, COVANA doporučuje také zazimování krytu COVANY. Tento proces zabraňuje případným estetickým škodám na krytu COVANY a minimalizuje riziko zamrznutí vody v plaveckých lázních. Postupujte podle těchto pokynů:

VAROVÁNÍ

Tyto pokyny jsou relevantní pro každého, kdo plánuje delší dobu nepoužívat plavecké lázně, zejména pokud teplota klesne pod 0 ° C.

0) Kryt COVANA zcela očistěte, abyste odstranili prach, mastné zbytky nebo jiné cizí nečistoty.

1) Zazimujte swimspa podle instrukcí výrobce vířivky.

2) Úplně zavřete kryt COVANA na lázně. Zajistěte, aby se těsnění dotýkalo celého obvodu plaveckých lázní.

3) Ujistěte se, že únikový poklop je správně nainstalován na víku a je zavřený.

4) - Pro modely napájené střídavým proudem: Odstraňte napájení z krytu COVANA. To lze provést vypnutím a zajištěním jističe napájení krytu COVANA;

- Pro modely s baterií: Odpojte baterii z ovládací skříňky. Baterie uchovávejte na bezpečném a suchém místě při teplotě 15 ° C až 30 ° C.

5) Na kryt COVANA položte plachtu nebo vodotěsnou fólii. Během tohoto kroku neporušujte pokyny výrobce plaveckého bazénu.

- Pro model napájený střídavým proudem: Na skříňku AC umístěte také ochrannou fólii s plachtou.

VAROVÁNÍ

- Při použití jakéhokoli druhu látky nebo plastu jako je například tarpaulin by při letním počasí mohlo dojít k poškození krytu COVANA. Takovou ochranu používejte pouze v zimním období.

- Odstraňte jakýkoliv kryt nebo plastovou plachtu, jakmile jsou sezónní teploty nad bodem mrazu (32 ° F nebo 0 ° C).

6) V oblastech s velkým sezónním sněžením pravidelně odstraňujte nadměrné hromadění sněhu nebo po silném sněžení, abyste zabránili poškození konstrukce krytu COVANA. Nenechávejte sníh nashromáždit více než 30 cm na krytu COVANA.

7) Pro modely napájené bateriemi: Během skladování nabíjejte baterie každý měsíc nebo je nechte připojené na nabíječku baterií COVANA. (Používejte pouze nabíječku dodávanou společností COVANA)

Tabulka pravidelné údržby

Váš kryt COVANA byl navržen tak, aby poskytoval roky bezproblémového požitku. Občas se mohou vyskytnout problémy, které vyžadují odborné znalosti autorizovaného servisního technika COVANA. Než zavoláte servis, podívejte se do sekce Odstraňování problémů. Uchovávejte si vždy původní doklad o prodeji.

Úloha	Frekvence				
	Pokaždé	Týdně	3 měsíce	Ročně	Jak je potřeba
Proveďte vizuální kontrolu (nečistoty, sníh, led atd.)	X				
Zkontrolujte, zda jsou trubice sloupů správně umístěny. (zda střední trubice jsou na místě)	X				
Zkontrolujte, zda jsou těsnění na sloupech správně umístěna (když je kryt zavřený).	X				
Během provozu poslouchejte neobvyklé zvuky.		X			
Zkontrolujte těsnění na krytu COVANA. (nesmí být žádný únik páry)		X			
Zkontrolujte zvedací mechanismus zvednutím a spuštěním krytu COVANA.		X			
Zkontrolujte ukotvení krytu COVANA.		X			
Zkontrolujte, zda únikový poklop funguje správně		X			
Otestujte proudový chránič			X		
Namažte řetězy na všech sloupcích. *				X	
Namažte sestavy zvedáku. *				X	
Zkontrolujte napnutí řetězu na všech sloupcích. *				X	
Kryt umyjte slabým čistícím prostředkem (tj. Mycím prostředkem na mytí nádobí) a vodou. Dobře opláchněte pouze vodou.					X
Odstraňte únikový poklop a vyčistěte jej jemným čistícím prostředkem (např. Mycím prostředkem na mytí nádobí) a vodou. Dobře opláchněte pouze vodou.					X

* Obraťte se na místního prodejce COVANA

Pro jakoukoliv mechanickou, elektrickou nebo estetickou údržbu prosím kontaktujte svého prodejce COVANA.

Provozní omezení

VAROVÁNÍ

Kryt COVANA nesmí být nikdy používán, pokud jsou překročeny následující podmínky.

Maximální vítr	Poryvy při rychlosti 40 km/h při zvednuté poloze a rychlosti 60 km/h při plném spuštění na plavecké lázně.
Maximální hmotnost na krytu (rovnoměrně rozložená) *	200 lb. (90 kg)

* Specifikace zátěže pro kryt LEGEND je opatřením pro přírodní vlivy, typicky sněhové pokrytí nebo vlhké listy, které by se mohly hromadit na krytu.

Obecné specifikace

Baterie	24 V DC, 12 Ah, AGM sealed lead-acid battery
Rychlost zdvihu	2.5"/sec (6.35 cm/s)
Celková hmotnost	918 lb. (416 kg) (20' model)

Řešení potíží

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Covana nejede ani nahoru ani dolů. Motor i řídicí box jsou potichu. Žádný viditelný pohyb.	• Vyhozený jistič. • Rozpojený zdroj. • Slabá baterie. • Řídicí jednotka je v módu zamknuto.	• Zapněte jistič. • Zkontrolujte elektrické připojení. • Odpojte baterie na dobu alespoň 60 vteřin, aby došlo k resetu řídicí jednotky. • Nabijte baterie. • Zkontrolujte neporušenost kabelů. • Zkontrolujte jističe.
Kryt COVANA se nezvyšuje ani nesnižuje. (Bzučení motoru a některé viditelné pohyby).	• Sloupy jsou zamrzlé. • Kryt je něčím zablokován. • Mechanismus je zaseknutý. • Sloupy jsou zablokovány. • Rozpojený zdroj energie.	• Odstraňte veškeré nečistoty z krytu. • Zkontrolujte zda něco neblokuje sloupy. • Použijte rozmrazovač na zamrzlé sloupy. • Namažte zdvihací mechanismus. • Zkontrolujte relativní pozici všech sloupů. (více viz instalační manuál) • Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím kontaktujte svého autorizovaného dealera.
Sloupky nejsou rovnoměrně umístěny.	• Přenosová tyč vypadla. • Při provozu přeskočil řetěz. • Zajištění pružiny je zlomené nebo vyskočené. • Řídicí jednotka nepočítá správně výšku zdvihu. • Zatížení na jedné straně.	• Znovu správně nainstalujte přenosovou tyč. • Vyměňte přetržený řetěz ... • Nainstalujte zajišťovací kolík pružiny. • Odstraňte jakékoliv nečistoty z krytu. • Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím kontaktujte svého autorizovaného dealera.
Střední kryt sloupu upadl.	• Střední díl přimrzl k vnitřnímu dílu. • Plastová zarážka je zlomená nebo chybí.	• Zkontrolujte pozici těsnění na sloupech. Když je kryt zcela spuštěn dolů, musí těsnění být na spodním vnějším krytu. • Zkontrolujte, zda zarážka je zlomená nebo chybí. • Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím kontaktujte svého autorizovaného dealera.
Nouzový poklop nelze otevřít/zavřít.	• Mechanismus je zaseknutý. • Zkontrolujte pozice zavíracího mechanismu.	• Podívejte se do kapitoly Použití nouzového poklopu. • Odstraňte poklop z vnitřní strany a vyčistěte jeho zavírací mechanismus. • Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím kontaktujte svého autorizovaného dealera.
Kryt se zvedá nerovnoměrně.	• Přetržený řetěz. • Zlomené zajištění pružiny. • Vypadnutá přenosová tyč.	• Kontaktujte svého autorizovaného dealera, aby zajistil okamžitou podporu. • Neprovozujte kryt Covana.
Zčernalé těsnění.	• Těsnění je plné plísně.	• Vyčistěte těsnění bělidlem a měkkým kartáčkem. Dobře opláchněte vodou.

Čištění krytu Covana Legend

Čištění krytu LEGEND je nezbytné pro udržení krytu v dobrém provozním stavu. Vyčistěte kryt podle potřeby nebo pokud jsou na něm přítomny nečistoty nebo listy. Doporučujeme také vyčistit kryt před a po zazimování.

Potřebné nástroje:

- Použijte 1% roztok mýdla pro domácnost.
- Čistič musí mít neutrální pH (rozmezí pH 6,5-7,5).
- Měkký plastový kartáč
- Houba
- Tkanina

Následující kroky jsou pokyny pro bezpečné a správné čištění krytu COVANA:

Postup:

- 1) Kryt COVANA opláchněte vodou (odstranění větších nečistot).
- 2) Nanášejte mýdlový roztok a čistěte povrch přímým nebo kruhovým pohybem. Povrch panelů lze vyčistit houbou, látkou nebo měkkým plastovým kartáčkem.
- 3) Rychle a důkladně opláchněte kryt, aby se odstranily všechny stopy mýdla. V opačném případě se vytvoří film tak, že panely budou mít matný, špinavý vzhled.

VAROVÁNÍ

- K čištění krytu COVANA nikdy nepoužívejte tlakový čistič ani vysoký tlak.
- Vysoký tlak může porušit střechu ze skleněných vláken.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly způsobit chemickou reakci a trvale poškodit panel.
- Nikdy nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 54 ° C; to může způsobit roztavení panelů ze skleněných vláken.
- Nikdy nestoupejte na kryt; střecha se může zhroutit.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte čistič nebo odstraňovač skvrn, který obsahuje chlorované uhlovodíky nebo aromatické uhlovodíky.

Namazání zvedacího mechanismu

Tato jednotka vyžaduje následující údržbu promazáním, aby byl zajištěn maximální výkon.

Vnitřní mechanismus vyžaduje namazání jednou ročně. Brzký podzim je nejlepší čas. Pro horké a chladné podnebí se doporučuje používat s širokým teplotním rozsahem. V ideálním případě olej ve spreji nebo ekvivalentní nízkoteplotní syntetické mazivo.

Poznámka:

Sloupky se nezvednou odšroubováním krytů sloupků. Sloupy mohou zvedat / spouštět pouze motory.

- 1) Sklopte střechu až na doraz.
- 2) Odstraňte 2 ks # 2 Robertsonovy šrouby na horní desce každého sloupku. (Obrázek 17) Horní desky umístěte na bezpečné místo.


VAROVÁNÍ

Nepoužívejte elektrické nářadí, protože šrouby se mohou zlomit nebo se odlepit.


- 3) Odšroubujte 4 ks $1/4'' - 20 \times 5/8''$ šrouby z každého sloupku pomocí $11/16''$ (11 mm) nástrčného klíče. (Obrázek 18)
- 4) Opatrně sklouzněte vrchní díl sloupu (Obrázek 19).
- 5) Znovu přišroubujte pouze čtyři závitové tyče (ne sloup). Použijte šrouby $1/4'' - 20 \times 5/8''$ (11 mm). (Obrázek 19)

VAROVÁNÍ

Pokud jsou sloupy/tyče zvednuty, aniž by byl kryt připevněn, nemohou se vrátit zpět do původní polohy!

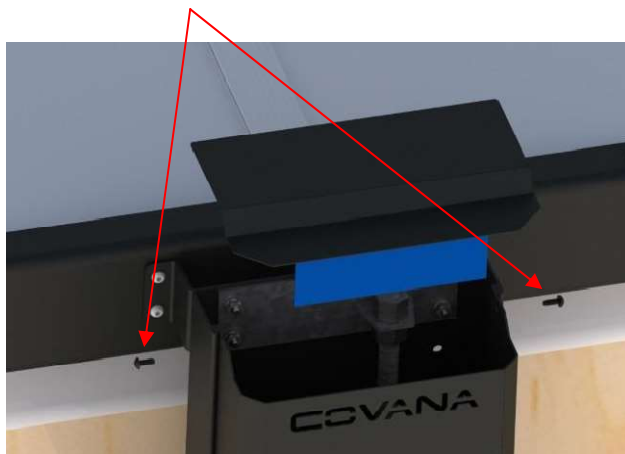

Obrázek 17

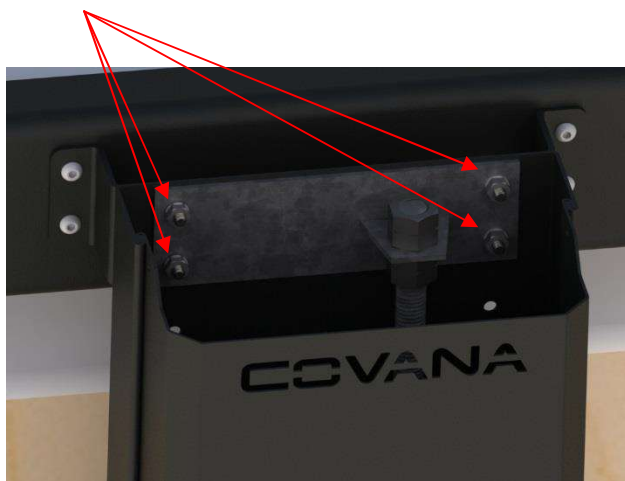

Obrázek 18



Obrázek 19

6) Zvedněte kryt, až se systém zastaví na maximální hranici. (Obrázek 20)

7) Namažte všechny kluzné části a mechanické součásti. (Obrázek 21)

8) Zkontrolujte kabely a řetězy sloupku, zda nevykazují známky poškození. V takovém případě se neprodleně obraťte na místního prodejce COVANA.

9) Spusťte systém nahoru a dolů a zkontrolujte, zda je třeba použít další mazivo.


10) Spusťte systém a odšroubujte šrouby 1/4 " - 20 x 5/8 "s - 11 mm klíčem u všech sloupů.

11) Nasuňte zpět horní díl sloupu a použijte 1/4 " - 20 x 5/8 "šrouby 7/16" (11 mm). Provedte u všech sloupů.

12) Znovu namontujte každou horní desku pomocí 2 šroubů Robertson # 2.



Obrázek 20

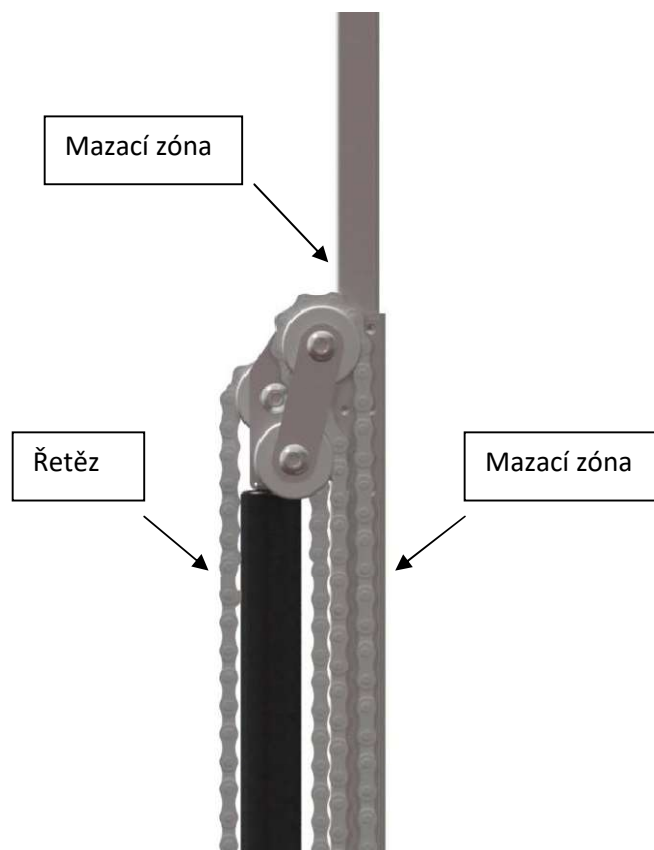

Obrázek 21



V případě poruchy kontaktujte svého dealera.

BASPA s.r.o.
Bohunická cesta 15
664 48 MORAVANY
www.bazenyavirivky.cz

Made in Canada
by Canimex
www.covana.com

PATENTED
CANADA 2,532,429
US 11/162,557
UK 0515168.3
AUSTRALIA 2006200251

Informace v této příručce byly v době tisku přesné. Výrobce si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svůj výrobek bez předchozího upozornění.