


COVANA

OASIS

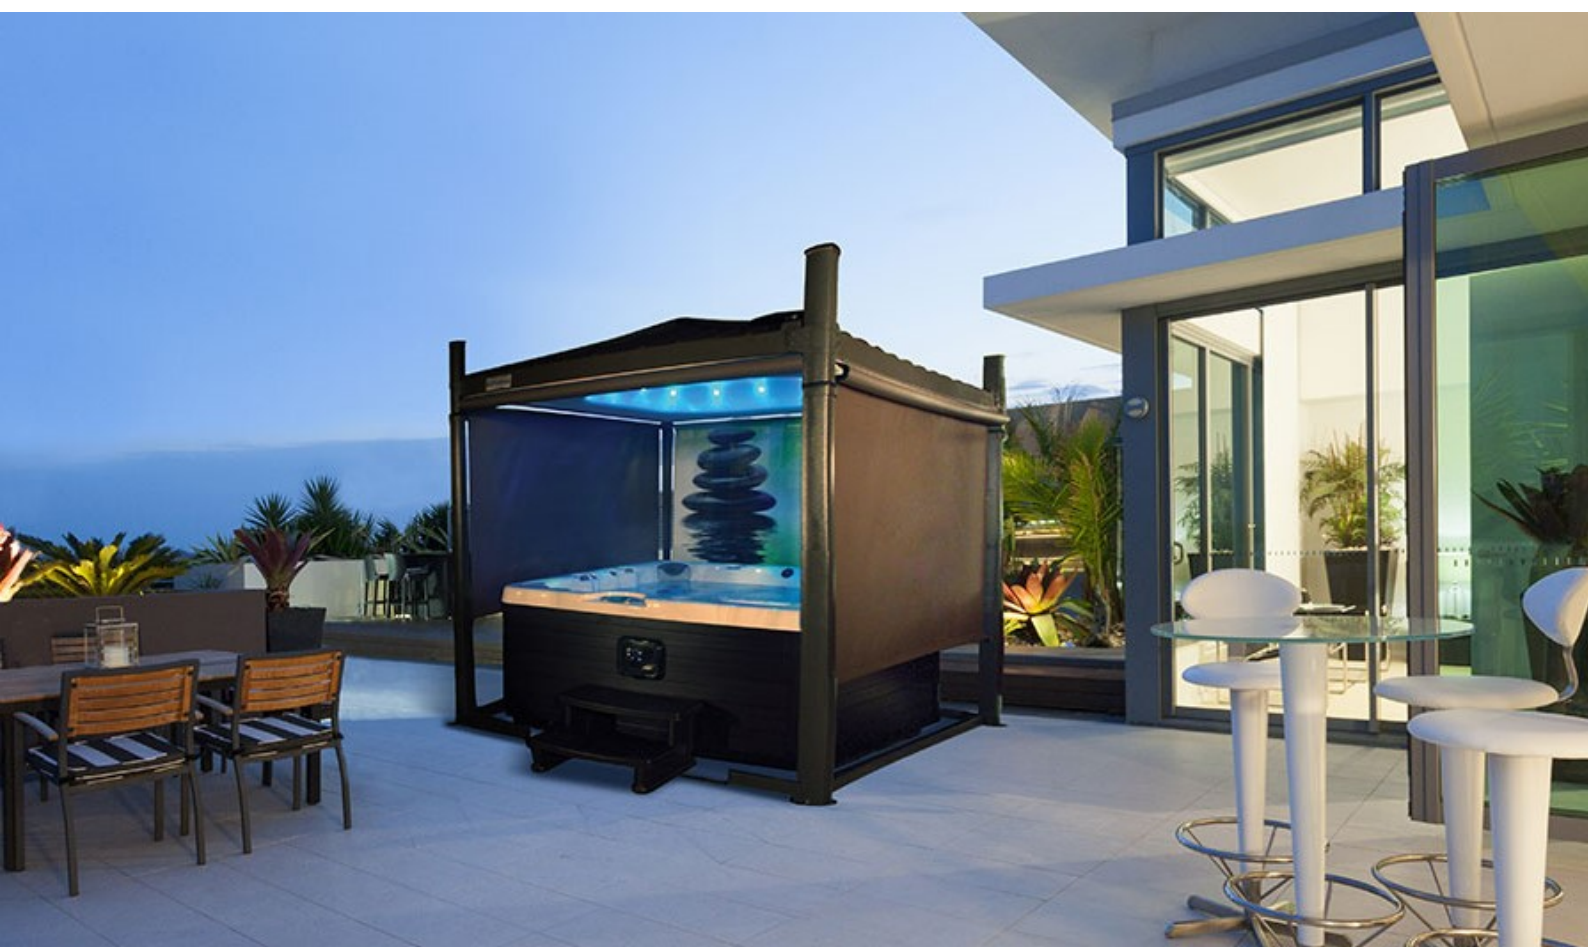

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

www.covana.com

Revision 3
2020-05-08
C.A. 232857

Návod obsahuje:

Obsah

Návod obsahuje:.....	2
Gratulujeme k nákupu nového zastřešení vířivky	3
Bezpečnost	4
Značení	6
Pokyny pro start	7
LED osvětlení (volitelné).....	8
Manuální zvedání krytu	9
Kryt kabelu - sestavení.....	10
Zazimování krytu Oasis	12
Tabulka pravidelné údržby	13
Technické specifikace	14
Provozní omezení	14
Obecné specifikace.....	14
Řešení potíží	15
Čištění krytu Covana Oasis	17
Namazání zvedacího mechanismu	18
Namazání řetězu.....	20

Gratulujeme k nákupu nového zastřešení vířivky

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Zvolený kryt COVANA je výsledkem vynikajícího inženýrství, pozornosti k detailům a velké hrdosti. S náležitou péčí a pozorností bude Váš obal COVANA sloužit mnoho let a nabídne skvělý výkon.

Přestože jsou naše výrobky vyrobeny tak, aby měly dlouhou životnost, důrazně doporučujeme, abyste si v době nákupu zaregistrovali obal COVANA, abyste zajistili odpovídající následný servis.

Registrace krytu COVANA nám ve skutečnosti umožňuje rychle vás kontaktovat v nepravděpodobném případě, kdy by mělo být vydáno bezpečnostní upozornění. Váš produkt a bezpečnost jsou pro nás v COVANA nejvyšší prioritou.

K získání záručního servisu budete potřebovat svůj původní doklad o prodeji jako doklad o nákupu a práce musí být provedena autorizovaným technikem. Pokud by měl váš kryt COVANA někdy selhat, registrace produktu vám umožní včas získat přístup k nezbytným informacím.

Zažijte výhody registrace vašeho krytu COVANA na adrese www.covana.com/warranty.html.

Před použitím nového krytu COVANA si prosím přečtěte několik instrukcí. Tato uživatelská příručka vám vysvětlí, jak váš kryt funguje, takže altán COVANA budete bezproblémově sloužit mnoho let.

Pro servis a radu neváhejte kontaktovat místního autorizovaného prodejce COVANA.



Bezpečnost

Důležité bezpečnostní informace.

ULOŽTE SI TYTO INFORMACE A PRAVIDELNĚ SI JE PŘEČTĚTE

Čtěte tyto informace bedlivě.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Kryt COVANA byl navržen, otestován a certifikován tak, aby byl instalován nad vířivkami a podle důležitých instalačních pokynů vydaných společností COVANA. Jakýkoli jiný způsob použití ruší platnost záruky a certifikace výrobku.

Maximální přípustná hmotnost, uvedená v části specifikace této příručky, je opatřením pro vlivy prostředí, jako jsou některé sněhové srážky nebo vlhké listy, které by se mohly hromadit na krytu, které jsou rovnoměrně rozloženy na povrchu krytu.

Kryt COVANA nebyl navržen tak, aby podporoval jakékoli další zatížení nebo osoby, které na něm chodí nebo stojí. Nedodržení tohoto návodu vede k zániku záruky a certifikace výrobku.

Bezpečnostní kryt splňuje požadavky normy ASTM F1346-91.

NEBEZPEČÍ

- Aby se snížilo riziko zranění, nedovolte dětem používat tento výrobek, pokud není pod dozorem.
- Nedodržení všech pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
- Nedovolte, aby lidé kdykoliv šplhali nebo chodili po krytu.
- Nedovolte dětem přístup k krytu COVANA bez dozoru.
- Kryt COVANA nikdy neprovozujte, dokud nebudou všechny osoby a předměty mimo vířivku.

VAROVÁNÍ

- Ujistěte se, že klíčový klíč a klíč držíte mimo dosah dětí.
- Na kryt COVANA nepokládejte žádné látky nebo plastové fólie, například plachtu. To by mohlo přehřát kryt a způsobit deformaci nebo delaminaci krytu.
- Pravidelně kontrolujte kryt.
- Měla by se hladce a rovnoměrně zvedat. Pokud


během používání slyšíte neobvyklý zvuk, obraťte se na prodejce COVANA.

- K čištění povrchu krytu COVANA nikdy nepoužívejte žádný typ tlakové myčky ani pufu. Mohlo by dojít k předčasnému opotřebení nebo poškození.
- Klíčový vypínač musí být trvale namontován a umístěn 1,5 m od lázně a 1,5 m nad úrovní paluby nebo terénu. Ujistěte se, že uživatel má při provozu jasný výhled na kryt COVANA. Kromě toho by měl být terminál klíčového spínače umístěn v místě, kde by na něj nemohlo spadnout větší množství vody nebo předměty. (Obrázek 1)

PROVÁDĚJTE

- Po použití krytu COVANA vyjměte ovládací klíč.
- Pokud klíč nepoužíváte, uložte jej na bezpečném místě. Uživatelé si musí vzít ovládací klíč do vířivky, aby zabránili neoprávněnému použití krytu.
- Nikdy nenechávejte klíč ve spínací skříňce.
- Často kontrolujte kryt, zda nevykazuje známky poškození.
- Pokud zjistíte závadu, nechte co nejdříve provést opravy, seřízení nebo mechanické práce autorizovaným prodejcem COVANA.
- Uzavřete kryt, pokud se nepoužívá, nebo pokud není monitorováno.
- Kryt COVANA smí obsluhovat pouze dospělá osoba.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo obdrželi pokyny týkající se bezpečného používání krytu.
- Děti se s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dozoru.

Obrázek 1

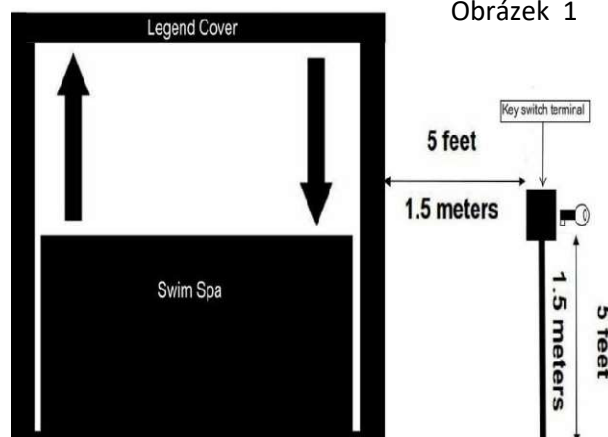

NESMÍTE

- Provozovat Covanu před dokončením všech mechanických a elektrických zapojení
- Cokoliv věšet a pokládat na ovládací skříňku COVANA nebo na řídicí jednotku
- Provozovat kryt COVANA, když je někdo ve vířivce.
- Stoupat či chodit nebo se věšet na kryt.
- Kryt COVANA ponechat otevřený déle než 12 hodin. Mohlo by dojít k deformaci krytu.
- Konvergujte nebo přímo odrážejte sluneční světlo svítící na kryt. To by mohlo způsobit trvalé poškození.
- Čistit kryt drsnými chemikáliemi nebo čistícími prostředky.
- K čištění všech částí krytu COVANA používat tlakovou myčku. Mohlo by dojít k předčasnému opotřebení nebo poškození.

POZOR

- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu a používejte pouze příslušenství a nástroje schválené společností COVANA.
- Kryt COVANY neválejte na její stranu ani jej neposouvejte po boku. To může poškodit hranu.
- Po vyjmutí jakéhokoliv dílu jej vždy umístěte na bezpečném a rovném povrchu, aby byla zajištěna jeho správná funkce.
- Všechny čtyři sloupky krytu COVANA musí být řádně ukotveny k rámu bazénu pomocí držáků a ramen.
- Tento výrobek obsahuje převážně ocel, plast, měď (Cu), sklolaminát, pěnu a hliník (Al). Recyklujte je prosím správně.
- Pro možnost bateriového provozu nebo možnost nouzového zálohování jsou oba zdroje napájeny dobíjecí uzavřenou olověnou baterií. Recyklujte je správně.

ZABRÁNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

ELEKTRICKÉ NEBEZPEČÍ

- Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt elektrickým proudem nebo vážné zranění. Před zahájením jakéhokoliv zásahu na krytu COVANA odpojte nebo vypněte a zajistěte všechny napájecí zdroje.
- Elektrickou údržbu nebo opravy na krytu COVANA provádějte vždy u autorizovaného elektrikáře.
- Zapojení musí splňovat všechny platné místní elektrické předpisy a předpisy.

- U modelů napájených střídavým proudem: Obsluha COVANA musí být připojena k obvodu, který je chráněn vyhrazeným proudovým chráničem (GFCI), který splňuje všechny platné místní elektrické předpisy a předpisy.
- Nainstalujte kryt COVANA tak, aby drenáž směřovala vodu od elektrických součástí a základních mechanických součástí.
- Nepřipojujte k elektrickému systému krytu COVANA žádné pomocné komponenty, pokud nebyly schváleny společností COVANA.
- Vyměňte elektrické komponenty za originální komponenty dodané nebo schválené společností COVANA. Požádejte svého prodejce o náhradní díly.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, ihned vyměňte všechny poškozené elektrické kabely. Pokud tak neučiníte, může dojít k usmrcení nebo vážnému zranění osob elektrickým proudem.
- Nezakopávejte žádné elektrické kabely. Zahraabaný kabel může mít za následek smrt nebo vážné zranění způsobené elektrickým proudem, pokud není použit přímo kabel určený k uložení do země nebo pokud dojde k nesprávnému zakopání.

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ DROG NEBO ALKOHOLU

- Používání drog nebo alkoholu při provozu krytu COVANA je přísně zakázáno. Porucha úsudku, zraku nebo sluchu může ovlivnit bezpečnost jiných osob nebo způsobit smrt.


VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE MODIFIKACÍ KRYTU COVANA

- Jakékoli úpravy krytu COVANA, například mechanické, elektrické nebo estetické, mohou způsobit nežádoucí nebo nebezpečný provoz krytu. Tyto úpravy by navíc mohly vést k zániku záruky a certifikace.
- Kryt COVANA byl navržen, testován a certifikován pouze za účelem zakrytí a zabezpečení lázní.
- Jakákoli instalace, která se od tohoto účelu liší, ruší platnost záruky a certifikace.



Značení

Odstraněním jakýchkoli štítků z krytu COVANA dojde ke ztrátě certifikace produktu. Všechny štítky by vždy měly zůstat viditelné.


Je odpovědností vlastníka zajistit, aby tyto štítky byly vždy viditelné a neměly by být nikdy odstraněny.

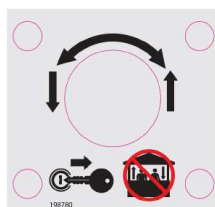

200150

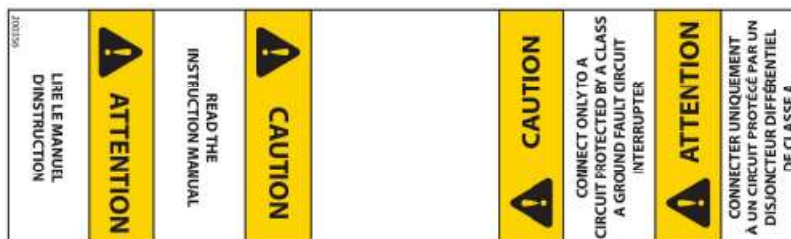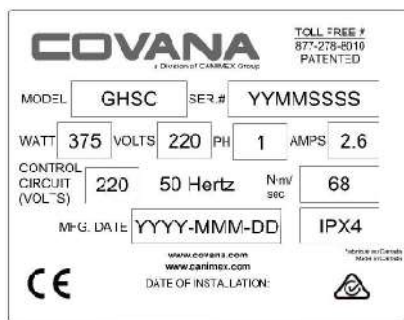

Kryt COVANA je označen na čtyřech vnějších a vnitřních stěnách. Pokud jsou štítky poškozeny nebo již nejsou čitelné instrukce, prosím, získejte náhradní štítky kontaktováním společnosti COVANA nebo místního zástupce, prodejce COVANA.

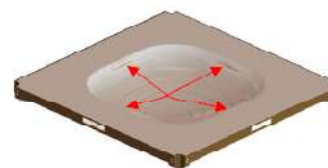

109194

VAROVÁNÍ

Vyhnete se riziku utonutí. Možnost zachycení.

Nedodržení všech pokynů může mít za následek zranění nebo utonutí.

Pravidelně kontrolujte kryt.

Pokyny pro start

Zajistěte, aby byl kryt COVANA řádně nainstalován autorizovaným technikem COVANA; to zahrnuje umístění krytu (viz část Pokyny k umístění v návodu k instalaci), základy krytu (viz část Příprava k instalaci v návodu k instalaci) a také elektrickou instalaci krytu (viz část Elektrické připojení) instalačního manuálu.

Před použitím krytu COVANA si pozorně přečtete část Bezpečnost v této příručce.

- 1) Před provozem se ujistěte, že všechny nečistoty a sníh jsou odstraněny z horní části krytu COVANA.
- 2) Při zvedání nebo spouštění krytu zajistěte, aby se nikdo nenacházel v lázních nebo v blízkosti lázní.
- 3) Zajistěte, že v prostoru krytu COVANA není žádná překážka ani kolem něj.
- 4) Klíč musí být držen ve správné poloze až do úplného otevření nebo zavření.
- 5) Kryt COVANA se automaticky zastaví v plně otevřené a plně zavřené poloze.
- 6) Otočením klíče proti směru hodinových ručiček zvedněte kryt.
- 7) Otočením klíče ve směru hodinových ručiček kryt spustíte.
- 8) Tlačítko se po uvolnění automaticky vrátí do polohy vypnuto / vypnuto.
- 9) Po dokončení práce s krytem COVANA vyjměte klíč. Klíč uložte na bezpečné místo.

VAROVÁNÍ

Uživatelé si musí vzít ovládací klíč do vířivky, aby se zabránilo neoprávněnému použití krytu.

- 10) Po každém použití nasadte gumový kryt zpět na klíčový spínač.

DŮLEŽITÉ: Pokud vířivku s krytem Covana nepoužíváte, ponechte jej zcela zavřený.

LED osvětlení (volitelné)

Pro zapnutí světel COVANA stiskněte v jednom z rohů světelný spínač umístěný zespodu krytu. Svítidla COVANA mohou pracovat ve dvou různých režimech. **Tento režim můžete zvolit vypnutím světel a okamžitým opětovným zapnutím.**

Světelný systém COVANA má dva sekvenční režimy:

1. Stálá barva
2. Měnící se barvy

Pokud osvětlení nepoužíváte, vždy světla vypněte.



Manuální zvedání krytu

ELEKTRICKÉ VAROVÁNÍ


- Před zahájením jakéhokoliv zásahu na krytu COVANA odpojte nebo vypněte a zajistěte všechny napájecí zdroje.

1) Odpojte nebo vypněte a zajistěte napájení.

2) Odšroubujte čtyři šrouby na spodní straně krytu a odejměte kryt. (Obrázek 11)

3) Pomocí ½ " (13 mm) šestihranného nástrčného klíče zvedněte nebo spusťte kryt COVANY otáčením vstupního hřídele motoru. (Obrázek 12)

4) Pomalu otáčejte hřídelem. Pokud je cítit vyšší odpor, okamžitě zastavte.

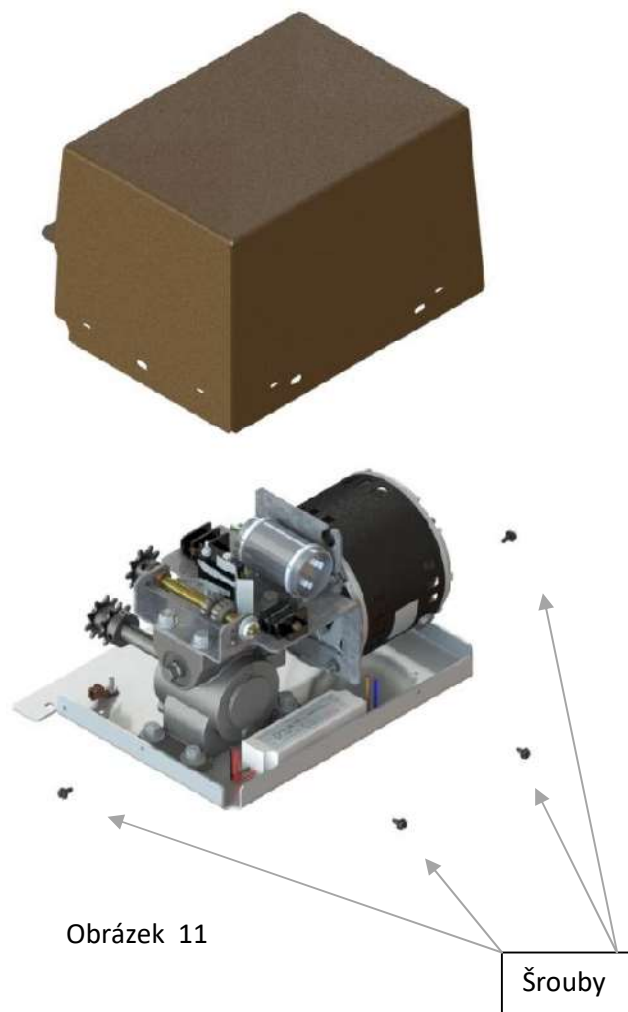

VAROVÁNÍ

- Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, mohlo by dojít k poškození přístroje.


5) Otočením vstupního hřídele ve směru hodinových ručiček snížíte střechu a proti směru hodinových ručiček zvednete střechu.

VAROVÁNÍ

- Nepřekračujte limity mechanismu. Nedodržení těchto pokynů může způsobit mechanické selhání.

6) Znovu namontujte kryt obsluhy pomocí čtyř šroubů. (Obrázek 11)

7) Znovu připojte a zapněte napájení.

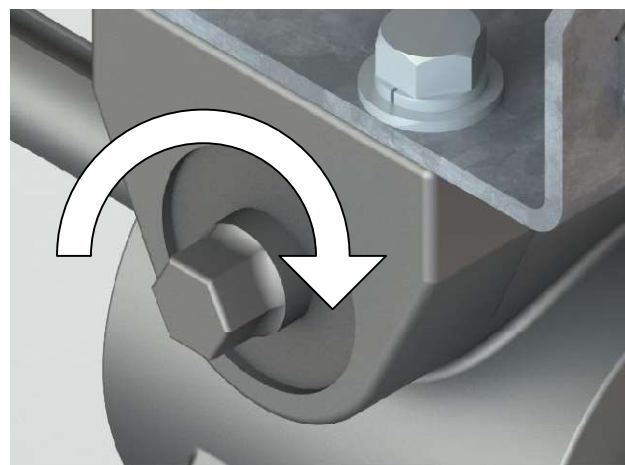

Kryt kabelu - sestavení

Pokud se magnetická deska (obr. 16) uvolní, může se stát, že budete muset znovu namontovat kabelový svazek vodičů. Ochranný kryt drátu je umístěn na vnitřní straně sloupku. Je na opačné straně než je vypínač světla a je ve spodní části sloupku.

- Ochranná krytka se vodičem slouží k chránění vodiče před nadměrným namáháním. Hlavními příčinami odtržení magnetické desky je zachycení drátu, nahromadění ledu kolem střechy nebo někdo, kdo zachytil nebo zatáhl za drát.
- Doporučujeme postupovat podle níže uvedených kroků a řádně sestavit drát do ochranné krytky.

VAROVÁNÍ

- Nedodržení těchto pokynů by mohlo ohrozit navrhovaný výkon nebo by mohlo způsobit mechanické selhání.

1) Najděte krytku drátu. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození vodiče (přerušení vodiče, odpojení atd.) (Obrázek 13)

2) Složte drát tak, že vytvoříte smyčku. Délka smyčky musí být přibližně 50 cm dlouhá (obrázek 14).


3) Zatímco držíte drát ve smyčce, vsuňte jej do krytu drátu. Veškerá smyčka drátu musí být navlečena do krytu drátu (Obrázek 15).

VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se pásek lepit ani upevňovat žádným způsobem. Ochranný kryt drátu je navržen tak, aby fungoval podle obrázku.
- Před pokračováním se ujistěte, že drát není zachycen ve sloupku nebo kroucen kolem jiného předmětu.



Obrázek 13

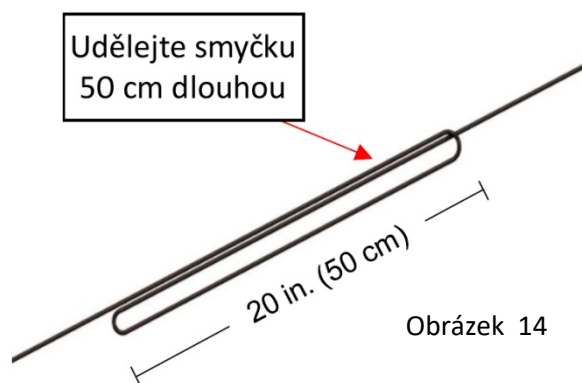

Obrázek 14




Obrázek 15

4) Umístěte magnetickou desku zpět na kryt drátu. Deska má dva magnety, které drží desku na místě (Obrázek 16). Drát by měl mít dostatečné napětí a rovný. Zajistěte, aby se drát neuchytil nebo neotočil kolem sloupku.

5) Jakmile je deska instalována, sestava by měla vypadat tak, jak je znázorněno na obrázku 16. Drát by měl mít dostatečné napětí a vypadat rovně. Zajistěte, aby se drát neuchytil nebo neotočil kolem sloupku.

6) Ovládejte kryt OASIS cyklováním nahoru a dolů. Pokud se deska kvůli nadměrnému napětí stále vypne, vyhledejte informace v části Řešení problémů nebo se obraťte na místního prodejce COVANA

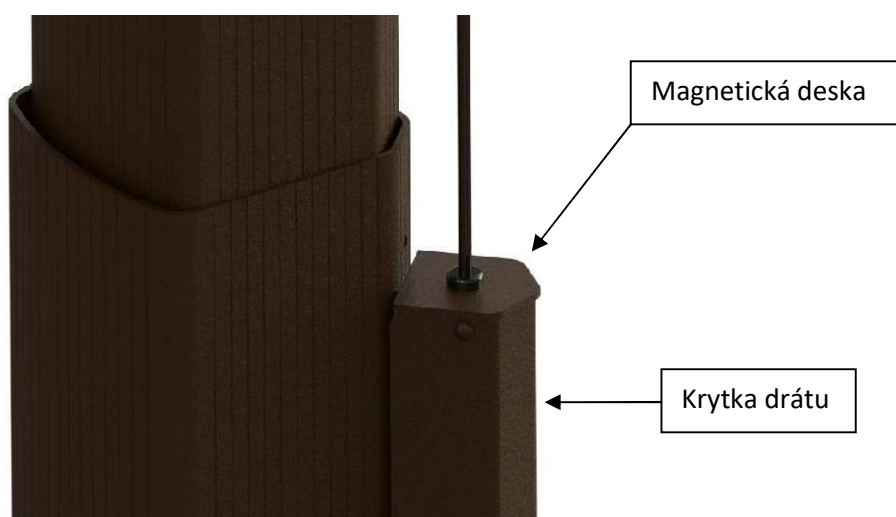

Obrázek 16

Zazimování krytu Oasis

Pokud plánujete zimovat svou vířivku v chladném období, COVANA doporučuje také zimování krytu COVANY. Tento proces zabraňuje případným estetickým škodám na krytu COVANY a minimalizuje riziko zamrznutí vody ve vířivce. Postupujte podle těchto pokynů:

VAROVÁNÍ

Tyto pokyny jsou relevantní pro každého, kdo plánuje delší dobu nepoužívat plavecké lázně, zejména pokud teplota klesne pod 0 ° C.

- 1) Kryt COVANA zcela očistěte, abyste odstranili prach, mastné zbytky nebo jiné cizí nečistoty.
- 2) Zazimujte si vířivku podle instrukcí výrobce vířivky.
- 3) Úplně zavřete kryt COVANA na lázně. Zajistěte, aby se těsnění dotýkalo celého obvodu vířivky.
- 4) Vypněte napájení krytu COVANA.

To lze provést vypnutím a zajištěním jističe napájení krytu COVANA;

- 5) V oblastech s velkým sezónním sněžením pravidelně odstraňujte nadměrné hromadění sněhu nebo po silném sněžení, abyste zabránili poškození konstrukce krytu COVANA. Nenechávejte sníh nashromáždit více než 30 cm na krytu COVANA.

Tabulka pravidelné údržby


Váš kryt COVANA byl navržen tak, aby poskytoval roky bezproblémového požitku. Občas se mohou vyskytnout problémy, které vyžadují odborné znalosti autorizovaného servisního technika COVANA. Než zavoláte servis, podívejte se do sekce Odstraňování problémů. Uchovávejte si vždy původní doklad o prodeji.

Úloha	Frekvence				
	Pokaždé	Týdně	3 měsíce	Ročně	Jak je potřeba
Proveďte vizuální kontrolu (nečistoty, sníh, led atd.)	X				
Zkontrolujte, zda jsou trubice sloupů správně umístěny. (zda střední trubice jsou na místě)	X				
Zkontrolujte, zda jsou těsnění na sloupech správně umístěna (když je kryt zavřený).	X				
Během provozu poslouchejte neobvyklé zvuky.		X			
Zkontrolujte těsnění na krytu COVANA. (nesmí být žádný únik páry)		X			
Zkontrolujte zvedací mechanismus zvednutím a spuštěním krytu COVANA.		X			
Zkontrolujte ukotvení krytu COVANA.		X			
Otestujte proudový chránič			X		
Namažte řetězy na všech sloupcích a U-profilech. *				X	
Namažte sestavy zvedáku. *				X	
Zkontrolujte napnutí řetězu na všech sloupcích a U-profilech. *				X	
Kryt umyjte slabým čistícím prostředkem (tj. Mycím prostředkem na mytí nádobí) a vodou. Dobře opláchněte pouze vodou.					X

* Obraťte se na místního prodejce COVANA

Pro jakoukoliv mechanickou, elektrickou nebo estetickou údržbu prosím kontaktujte svého prodejce COVANA.

Technické specifikace

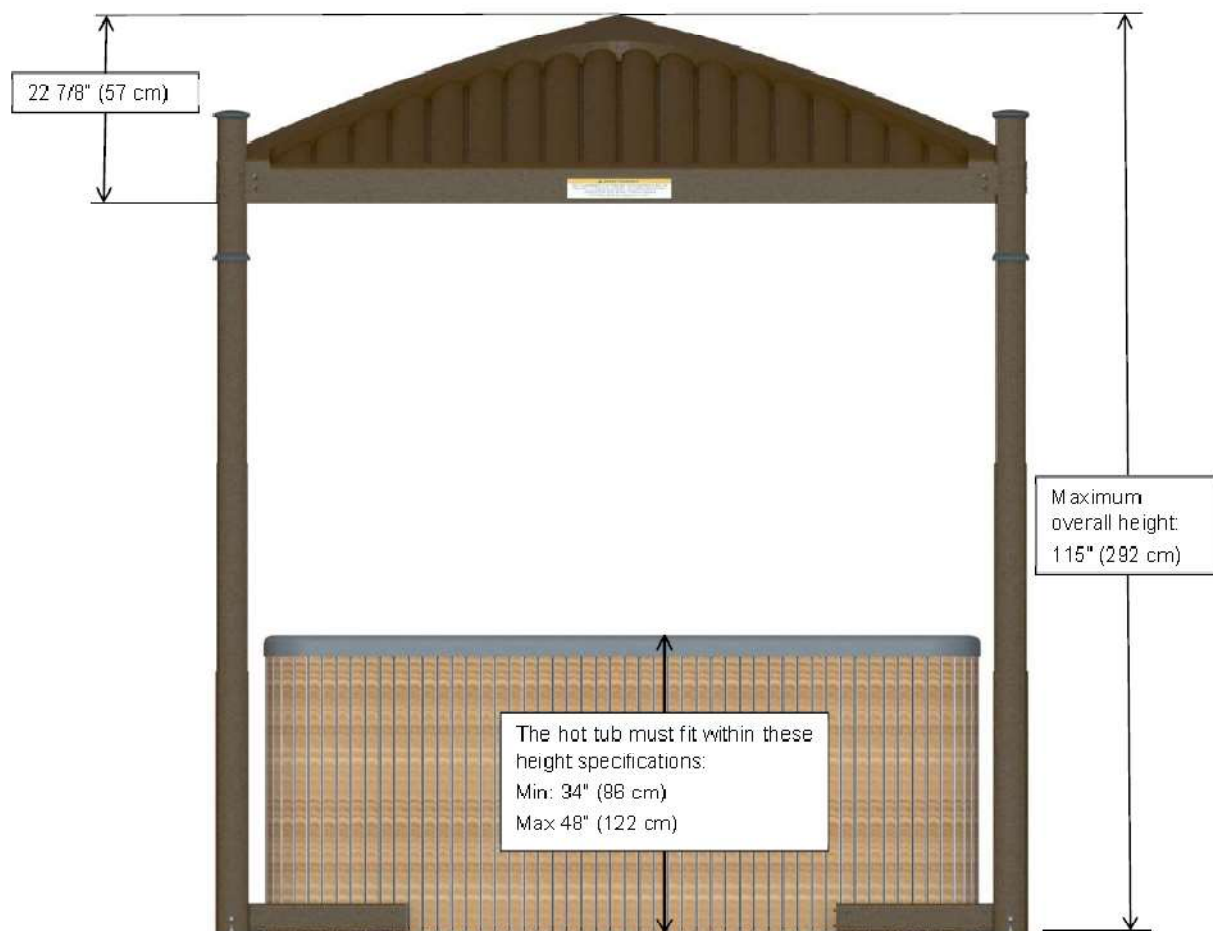

Provozní omezení

VAROVÁNÍ

Kryt COVANA nesmí být nikdy používán, pokud jsou překročeny následující podmínky.

Maximální vítr	Poryvy při rychlosti 50 km/h při zvednuté poloze a rychlosti 70 km/h při plném spuštění na plavecké lázně.
Maximální hmotnost na krytu (rovnoměrně rozložená) *	200 lb. (90 kg)

* Specifikace zátěže pro kryt LEGEND je opatřením pro přírodní vlivy, typicky sněhové pokrytí nebo vlhké listy, které by se mohly hromadit na krytu.

Obecné specifikace

Maximální proud	6A
Rychlost zdvihu	6 cm/s
Celková hmotnost	272 kg

Řešení potíží

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Covana nejede ani nahoru ani dolů. Motor i řídicí box jsou potichu. Žádný viditelný pohyb.	• Vyhozený jistič. • Rozpojený zdroj.	• Zapněte jistič. • Zkontrolujte elektrické připojení. • Zkontrolujte neporušenost kabelů. • Zkontrolujte jističe.
Kryt COVANA se nezvyšuje ani nesnižuje. (Bzučení motoru a některé viditelné pohyby).	• Sloupy jsou zamrzlé. • Kryt je něčím zablokován. • Mechanismus je zaseknutý. • Motor je zablokován. • Sloupy jsou blokovány.	• Odstraňte veškeré nečistoty z krytu. • Zkontrolujte zda něco neblokuje sloupy. • Použijte rozmrazovač na zamrzlé sloupy. • Namažte zdvihací mechanismus. • Zkontrolujte relativní pozici všech sloupů. (více viz instalační manuál) • Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím kontaktujte svého autorizovaného dealera.
Světla nesvítlí	• Vadná světla • Vadný vypínač	• Zkontrolujte zdroj napájení • Vyměňte vypínač • Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím kontaktujte svého autorizovaného dealera.
Sloupky nejsou rovnoměrně umístěny.	• Přenosová tyč vypadla. • Při provozu přeskočil řetěz. • Zajištění pružiny je zlomené nebo vyskočené. • Šrouby (přípevněné k vnitřnímu pouzdru) chybí nebo jsou uvolněné.	• Znovu správně nainstalujte přenosovou tyč. • Vyměňte přetržený řetěz ... • Nainstalujte zajišťovací kolík pružiny. • Odstraňte jakékoliv nečistoty z krytu. • Snižte kryt do nejnižší polohy a našroubujte uvolněné nebo chybějící šrouby. Viz instalační manuál. • Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím kontaktujte svého autorizovaného dealera.
Rolety jsou volné, nesprávně napnuté a / nebo odpojené od držáků. Látky je na válečku pomačkaná nebo vyboulená.	• Vnitřní pružina má malé předpětí. • Vnitřní pružina má velké předpětí. • Držáky nejsou nainstalovány paralelně.	• Podívejte se do instalačního manuálu. • Odpojte roletu od spodních držáků a nastavte správné předpětí pružiny (4 otáčky). • Ujistěte se, že látka je správně navinuta na dřevěné ose rolety. Změňte umístění držáků rolety tak, aby se navíjela rovně.
Střední kryt sloupu upadl.	• Střední díl přimrzl k vnitřnímu dílu. • Plastová zářezka je zlomená nebo chybí.	• Zkontrolujte pozici těsnění na sloupech. Když je kryt zcela spuštěn dolů, musí těsnění být na spodním vnějším krytu. • Zkontrolujte, zda zářezka je zlomená nebo chybí. • Jestliže předchozí úpravy nepomohou, prosím kontaktujte svého autorizovaného dealera.
Kryt se zvedá nerovnoměrně.	• Přetržený řetěz. • Zlomené zajištění pružiny. • Vypadnutá přenosová tyč.	• Kontaktujte svého autorizovaného dealera, aby zajistil okamžitou podporu. • Neprovozujte kryt Covana.

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Kryt vyjel nahoru, ale nejde dolů.	• Vačková deska je nesprávně umístěna nebo chybí. • Klíčový spínač je vadný. • Koncové spínače se nemohou správně pohybovat.	• Pouze pro certifikované elektrikáře. Otevřete kryt motoru a zkontrolujte správnou funkci koncových spínačů. • Před prací vypněte elektrické napájení. • Zkontrolujte zda nejsou koncové body rezavé, případně očistěte. • Zkontrolujete správnou funkci spínače (ovládání klíčkem). • Zkontrolujte zda nejsou porušené kabely.
Kryt sjel dolů, ale nejde nahoru.	• Vačková deska chybí. • Klíčový spínač je vadný. • Koncové spínače se nemohou správně pohybovat.	• Pouze pro certifikované elektrikáře. Otevřete kryt motoru a zkontrolujte správnou funkci koncových spínačů. • Před prací vypněte elektrické napájení. • Zkontrolujte zda nejsou koncové body rezavé, případně očistěte. • Zkontrolujete správnou funkci spínače (ovládání klíčkem). • Zkontrolujte zda nejsou porušené kabely.
Zčernalé těsnění.	• Těsnění je plné plísně.	• Vyčistěte těsnění bělidlem a měkkým kartáčkem. Dobře opláchněte vodou.
Magnetická deska nedrží na místě	• Nadměrný tah v navijáku drátu (Constant Tension System (CTS) 70.)* • CTS 70 je zaseknutý.	• Zvedněte stranu vnější části střechy na straně, kde kabel vychází ze střechy; vyjměte CTS 70 z ocelového rámu a namažte vnitřní povrchy. • Zkontrolujte, zda nosič pojezdu CTS 70 může pojíždět po délce CTS 70, aniž by zasahoval do nějakého předmětu.

* Další informace naleznete v Instalační příručce.

Čištění krytu Covana Oasis

Čištění krytu OASIS je nezbytné udržení krytu v dobrém provozním stavu. Vyčistěte kryt podle potřeby nebo pokud jsou na něm přítomny nečistoty nebo listy. Doporučujeme také vyčistit kryt před a po zazimování.

Potřebné nástroje:

- Použijte 1% roztok mýdla pro domácnost.
- Čistič musí mít neutrální pH (rozmezí pH 6,5-7,5).
- Měkký plastový kartáč
- Houba
- Tkanina

Následující kroky jsou pokyny pro bezpečné a správné čištění krytu COVANA:

Postup:

- 1) Kryt COVANA opláchněte vodou (odstraněním větších nečistot).
- 2) Nanášejte mýdlový roztok a čistěte povrch přímým nebo kruhovým pohybem. Povrch panelů lze vyčistit houbou, látkou nebo měkkým plastovým kartáčkem.
- 3) Rychle a důkladně opláchněte kryt, aby se odstranily všechny stopy mýdla. V opačném případě se vytvoří film tak, že panely budou mít matný, špinavý vzhled.

VAROVÁNÍ

- K čištění krytu COVANA nikdy nepoužívejte tlakový čistič ani vysoký tlak.
- Vysoký tlak může porušit střechu ze skleněných vláken.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly způsobit chemickou reakci a trvale poškodit panel.
- Nikdy nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 54 ° C; to může způsobit roztavení panelů ze skleněných vláken.
- Nikdy nestoupejte na kryt; střecha se může zhroutit.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte čistič nebo odstraňovač skvrn, který obsahuje chlorované uhlovodíky nebo aromatické uhlovodíky.

Namazání zvedacího mechanismu

Tato jednotka vyžaduje následující údržbu promazáním, aby byl zajištěn maximální výkon.

Vnitřní mechanismus vyžaduje namazání jednou ročně. Brzký podzim je nejlepší čas. Pro horké a chladné podnebí se doporučuje používat „Mobil Epic EP MOLY Grease“. V ideálním případě olej ve spreji nebo ekvivalentní nízkoteplotní syntetické mazivo.

Poznámka:

Sloupky se nezvednou odšroubováním krytů sloupků. Sloupy mohou zvedat / spouštět pouze motory.


- 1) Sklopte střechu až na doraz.
- 2) Odstraňte vrchní gumové krytky sloupů. (Obrázek 20).
- 3) Odstraňte pět šroubů # 2 Robertson na horní desce každého sloupku. Odstraňte také šestihranný pohonný šroub 7/32 "(5,5 mm). Umístěte šrouby horní desky a hnací šroub na bezpečné místo. (Obrázek 21)

VAROVÁNÍ


Neodstranění všech zmíněných šroubů má za následek zničení krytu COVANA.

Nepoužívejte elektrické nářadí, protože šrouby se mohou zlomit nebo se poničit.

- 4) Otočte klíčkem pro vyjetí krytu nahoru.
- 5) Čtyři vnitřní mechanismy se začnou zvedat, ale střecha zůstane položena na vířivce. (Obrázek 22)

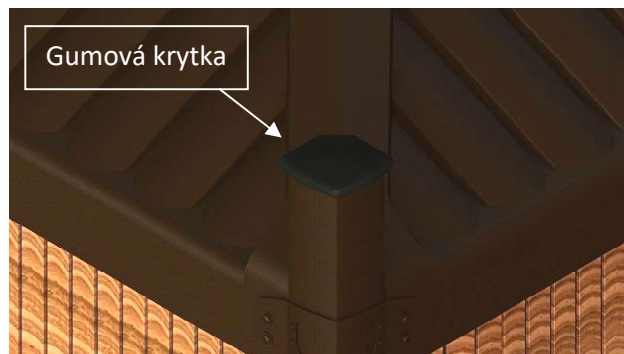

Obrázek 20

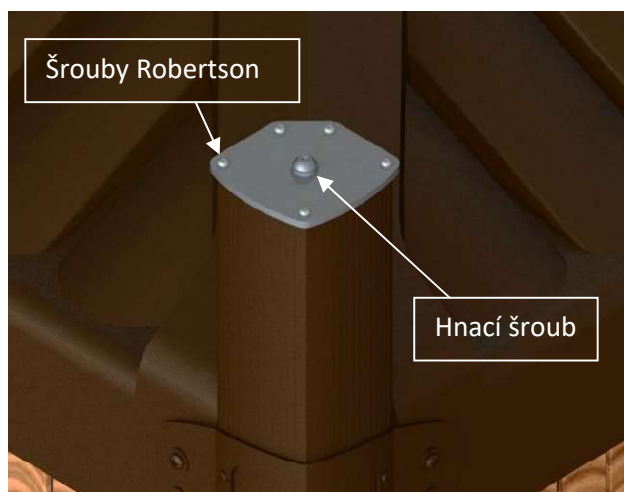

Obrázek 21



Obrázek 22

6) Zvedněte kryt, až se systém zastaví na maximální hranici. (Obrázek 23)

7) Namažte všechny kluzné části a mechanické součásti. (Obrázek 24)

8) Zkontrolujte kabely a řetězy sloupku, zda nevykazují známky poškození. V takovém případě se neprodleně obraťte na místního prodejce COVANA. (Obrázek 25).

9) Spusťte systém nahoru a dolů a zkontrolujte, zda je třeba použít další mazivo.

10) Spusťte systém zcela dolů, dokud se sám nezastaví.

11) Dejte horní desky zpět. Našroubujte pět šroubů # 2 Robertson a šestihranný šroub pohonu 7/32“(5,5 mm) na horní desku sloupku. (Obrázek 21)

VAROVÁNÍ


Nepoužívejte elektrické nářadí, protože šrouby se mohou zlomit nebo se poničit.

12) Nasadte pryžový kryt na horní část sloupku. (Obrázek 20)


13) Opakujte krok 11-12 pro všechny čtyři sloupky.



Obrázek 23

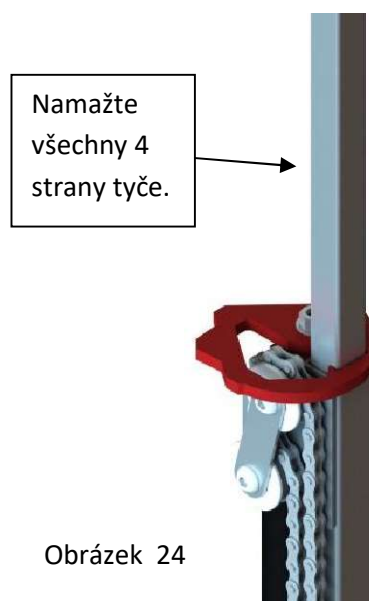

Obrázek 24

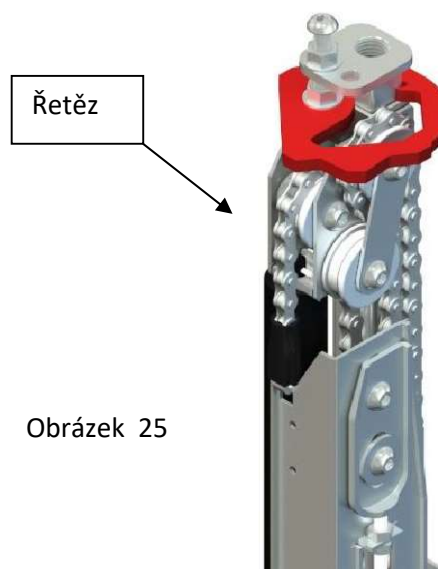

Obrázek 25

Namazání řetězu

Tento postup vysvětlí kroky pro úspěšné namazání řetězu na straně motoru i protilehlých postranních sloupcích. Použití „Mobil Epic EP MOLY Grease“ se doporučuje pro horké a chladné podnebí. V ideálním případě olej ve spreji nebo ekvivalentní nízkoteplotní syntetické mazivo.

Poznámka: Na straně motoru jsou dva nezávislé řetězy (vlevo a vpravo). (Obrázek 26)

1) Demontujte dolní šroub M6 x 20 mm Phillips. Šroub je viditelný na jedné ze stran směřujících ven. (Obrázek 27)

2) Rukou zvedněte vnější kryty sloupku a podepřete je dřevěným hranolem. (Obrázek 28)

POZOR


Pokud vnější kryt spadne dolů, mohlo by dojít k poškození.

3) Najděte řetěz uvnitř sloupku. Otvor v sloupku umožňuje přístup k řetězu. (Obrázek 29)

4) Použitím spreje lehce nastříkejte řetěz, zatímco jiná osoba cykluje krytem COVANA nahoru a dolů. (Obrázek 29)

5) Spusťte vnější kryt zpět na místo. Ujistěte se, že je nylonová podložka vně krytu. Přišroubujte šroub Phillips M6 x 20 mm. (Obrázek 27)


6) Opakujte kroky 1 až 5 pro zbývající sloupky.

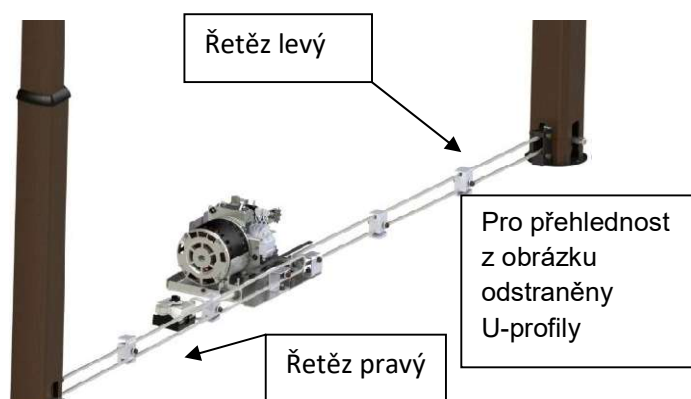


Obrázek 26



Obrázek 27

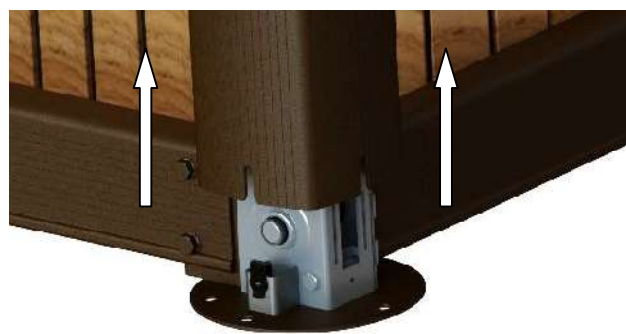

Obrázek 28

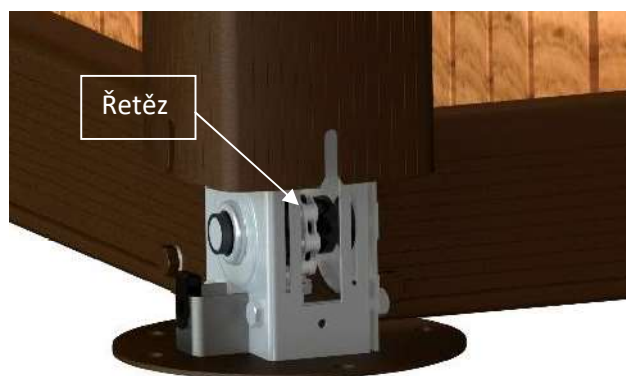

Obrázek 29



V případě poruchy kontaktujte svého dealera.

BASPA s.r.o.
Bohunická cesta 15
664 48 MORAVANY
www.bazenyavirivky.cz

Made in Canada
by Canimex
www.covana.com

PATENTED
CANADA 2,532,429
US 11/162,557
UK 0515168.3
AUSTRALIA 2006200251

Informace v této příručce byly v době tisku přesné. Výrobce si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svůj výrobek bez předchozího upozornění.